Makemystore.fr

# Notice de pose du store enrouleur

Ce dont vous aurez besoin :

- Un mètre
- Un niveau
- Un tournevis ou une visseuse
- Un crayon
- Vis et chevilles selon les cas
- Une échelle ou un escabeau selon la hauteur de pose

***Quelles fixations choisir ?***

- Bois = vis Ø4mm seules

- Plaque de plâtre = vis Ø4mm et chevilles métalliques à expansion

- Béton = vis Ø4mm et chevilles plastiques

Il est conseillé d'être deux pour poser des stores grandes largeurs.

## Notice de pose store enrouleur chaînette

1) Reportez au crayon sur le mur la largeur totale du store, en l'assemblant avec ses supports. Aidez-vous d'un niveau pour vous assurer du parfait équerrage de votre tracé.

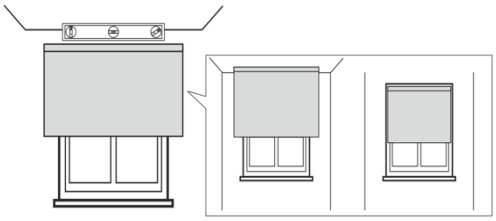

2) Installez les supports de fixation à l'aide de la visserie adéquate, indiquée dans l'encart ci-dessus. Positionnez les caches vis.

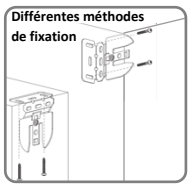


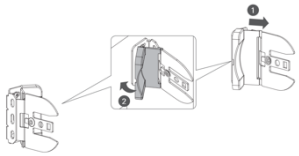

3) Insérez l'embout de centrage sur le côté opposé à la manœuvre.



4) Engagez le store dans l'embout de centrage tout en prenant garde à ne pas dégrader la toile lors de la manipulation.

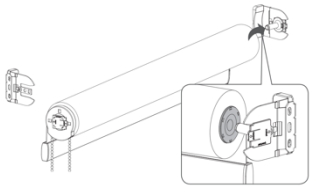

5) Fixez le store dans la broche de support côté de manœuvre.

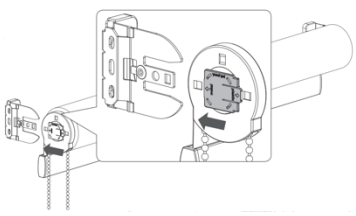

6) Installez les enjoliveurs de finition sur les supports, les bloqueurs de chainette en butée haute et basse et la sécurité enfant si vous en ressentez le besoin.

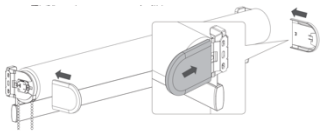

Notice de pose store enrouleur manuel sans chaînette

1) Reportez au crayon sur le mur la largeur totale du store, en l'assemblant avec ses supports. Aidez-vous d'un niveau pour vous assurer du parfait équerrage de votre tracé.

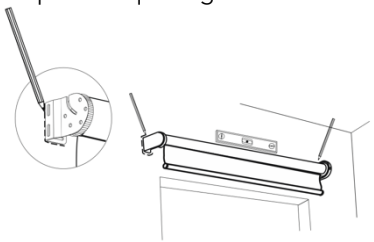

2) Installez les supports de fixation à l'aide de la visserie adéquate, indiquée dans l'encart ci-dessus. Veillez à ce que les ouvertures des supports soient vers le dessus.

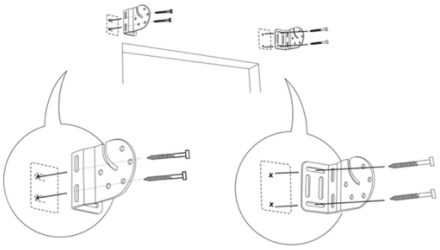

3) Installez le rouleau du store en insérant d'abord le côté droit dans le support droit puis en glissant le côté gauche son support en le ramenant vers l'avant pour le bloquer. Sécurisez l'installation en insérant les deux équerres de blocage. Prenez soin de ne pas abimer la toile lors de la manipulation.

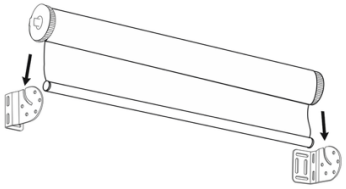

4) Tournez la roulette située à gauche pour régler la hauteur d'arrêt du store et la roulette de droite pour régler la vitesse de remontée. Si votre store est en enroulement extérieur, alors les systèmes seront inversés, prenez garde à ce détail lors du réglage. Bloquez le mécanisme grâce aux batônnets prévus à cet effet. Enfin, placez les caches de supports.

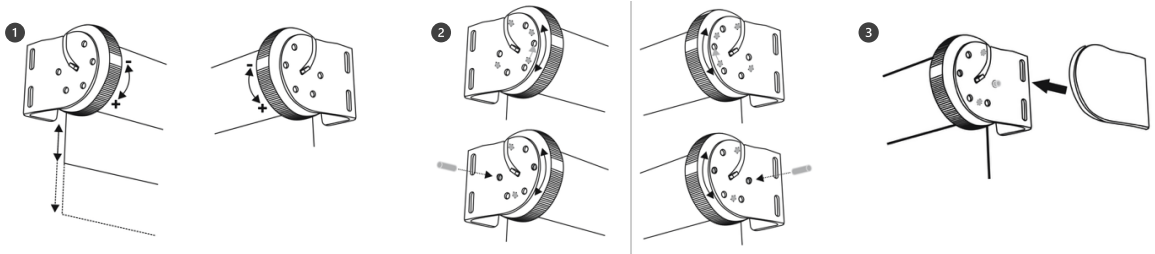

Makemystore.fr

Notice de pose store enrouleur avec profil et store motorisé

1) Reportez au crayon sur le mur la largeur totale du store, en l'assemblant avec ses supports. Aidez-vous d'un niveau pour vous assurer du parfait équerrage de votre tracé.

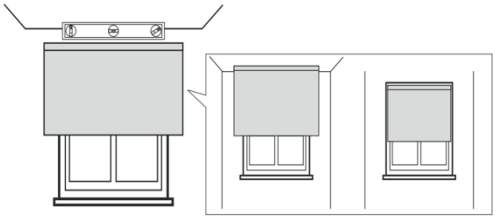

2) Marquez l'écartement des supports, de sorte qu'ils ne soient pas trop proches l'un de l'autre afin d'apporter de la stabilité au produit.

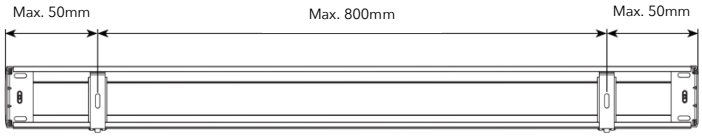


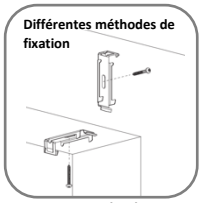


3) Fixez les supports à l'aide de la visserie la plus adaptée à la surface. Portez votre store à la hauteur des supports et clippez-le dessus. Pour les stores motorisés référez-vous à la notice de réglages ci-dessous afin de le programmer.

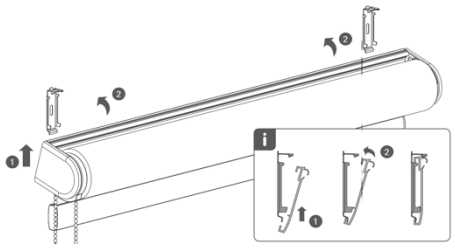

Réglages store électrique

1) Branchez sur secteur votre moteur. Le mode transport de se désactive automatiquement. Les états de charge : rouge = déchargé ; vert clignotant = en charge ; vert persistant = chargé.

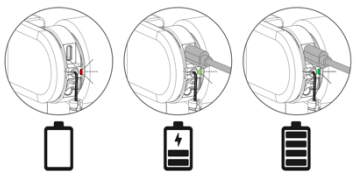

2) Appuyez rapidement sur le bouton situé sur le côté du moteur. Le moteur commencera à se mettre en marche, effectuant de légères montées-descentes : le mode pairage est activé.

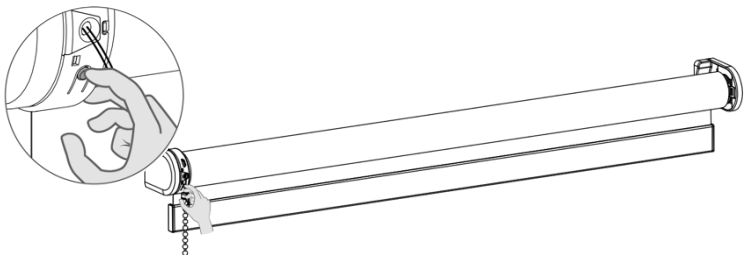

3) Munissez-vous de votre télécommande et retirez la languette en plastique afin de permettre à la pile d'être connectée avec le circuit. Si vous possédez une télécommande monocanale, appuyez sur le bouton d'appairage au dos de celle-ci en y insérant une pointe. Le store s'arrêtera brièvement de se mouvoir lorsque la synchronisation sera effectuée. Sur une télécommande multicanale, sélectionnez le canal sur lequel vous désirez l'intégrer avant d'effectuer cette manipulation à l'aide du bouton.

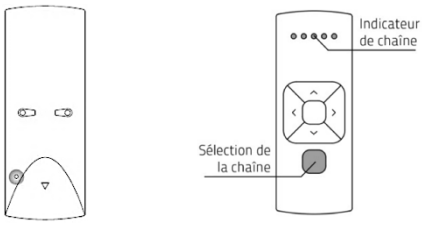


4) Appuyez sur la flèche inférieure de la télécommande pour vérifier le sens de la descente. Appuyez simultanément sur les flèches du haut du bas afin d'inverser le sens.
5) Pour régler la fin de course basse, appuyez de façon continue sur la flèche inférieure. Arrêtez le store au niveau désiré. Appuyez simultanément sur la flèche supérieure et le bouton central. La fin de course basse est enregistrée lorsque le store arrête brièvement ses vas-et-viens.

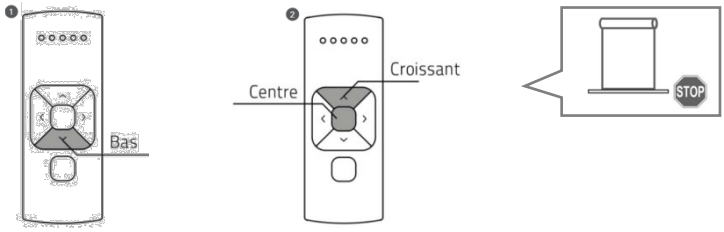


6) Pour régler la fin de course haute, répétez le même procédé en remontant votre store jusqu'au niveau désiré sans qu'il se retrouve en butée, la barre de charge doit être dans l'axe de la descente. Appuyez simultanément sur la flèche du bas et le bouton central pour enregistrer la position.

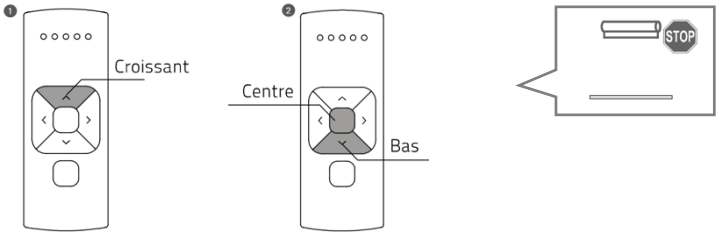


7) Facultatif : enregistrez une position favorite. Descendez le store au niveau souhaité et appuyez sur le bouton central pour l'arrêter. Pressez longuement le bouton central de la télécommande jusqu'à ce que le store arrête brièvement son mouvement.

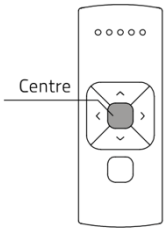

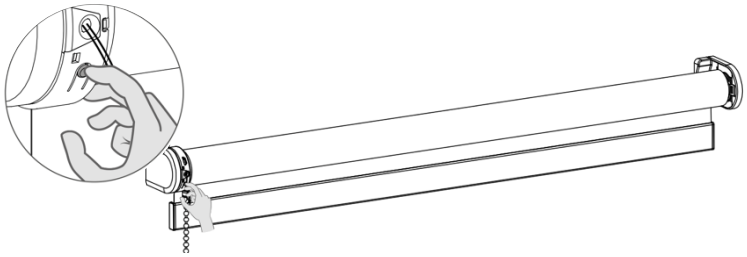
8) Pour désactiver le mode programmation du store, appuyez brièvement sur le bouton sur le moteur du store.