

Notice de pose du Plissé

Ce dont vous aurez besoin :


- Un mètre
- Un niveau
- Un tournevis ou une visseuse
- Un crayon
- Vis et chevilles selon les cas
- Une échelle ou un escabeau selon la hauteur de pose

Quelles fixations choisir ?

- Bois = vis Ø4mm seules
- Plaque de plâtre = vis Ø4mm et chevilles métalliques à expansion
- Béton = vis Ø4mm et chevilles plastiques

Il est conseillé d'être deux pour poser des stores grandes largeurs.

- 1) Définissez l'emplacement des supports. Assurez-vous de les aligner parfaitement et qu'ils sont de niveau si la pose est murale. Vissez les supports avec l'angle du support dirigé vers la fenêtre. Ouvrez la partie mobile en la mettant perpendiculaire au support.

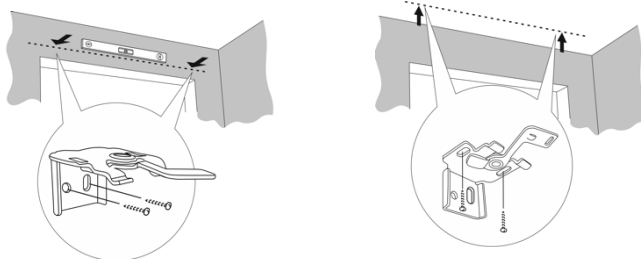

- 2) Placez le store aligné, contre les supports. Fermez les supports en vous aidant du bout d'un tournevis ou d'un crayon de bois pour les rabattre avec plus de facilité.



- 3) Fixez la feuille de sauge au mur coté cordon.

