Makemystore.fr

Notice de pose du Shutter

Quelles fixations choisir ?

- Bois = vis Ø4mm seules

- Plaque de plâtre = vis Ø4mm et chevilles métalliques à expansion

- Béton = vis Ø4mm et chevilles plastiques

Ce dont vous aurez besoin :

- Un mètre
- Un niveau
- Un tournevis ou une visseuse
- Un crayon
- Vis et chevilles selon les cas
- Une échelle ou un escabeau selon la hauteur de pose

Il est conseillé d'être deux pour poser des stores grandes largeurs.

1) Retirez le cache-vis des côtés latéraux du cadre. Prépercez Tous les 60cm environ pour assurer la solidité de votre installation. Assemblez-le cadre en prenant garde de ne pas mélanger les côtés. Pour éviter toute confusion, vous trouverez sur les côtés des montants les lettres T, B, L et R. La lettre T est sur le montant haut, le B sur le montant bas, le L sur celui de gauche et le R sur celui de droite.

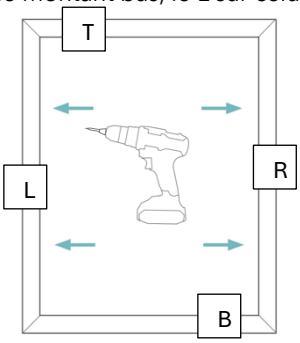

2) Positionnez le cadre dans l'embrasure de votre fenêtre et le vissez sur les côtés prépercés. Nous vous conseillons d'utiliser un niveau pour vérifier qu'il soit positionné correctement à la verticale avant de visser.

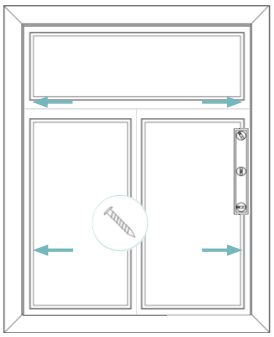
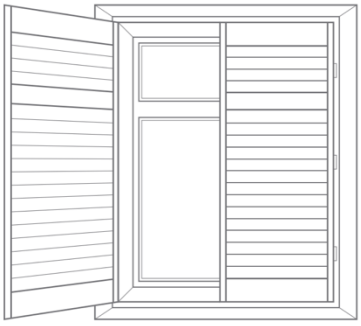
3) Placez les portes, barre d'orientation des lames vers vous et insérez les gonds dans les charnières alignées. Masquez les espacements du cadre sur l'embrasure par un joint de mastique souple (type acrylique ou silicone) ou une baguette de finition (non fournis).